Installationsanweisung

Dampfbad

MODELL: W703

Verehrter Kunde,
vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Damit Sie es sicher und effektiv nutzen können, lesen Sie vorab die Installations- und Bedienungsanleitung bitte gründlich durch.

VORSICHT

1. Bitte achten Sie darauf, dass das Produkt gegen Leckströme geschützt ist und der Stromanschluss über eine zuverlässige Erdleitung verfügt. Prüfen Sie das Schutzsystem bitte vor jeder Nutzung erneut.
2. Schalten Sie die Wasser- oder Wärmepumpe bzw. die Pumpe für das Luftsprudelsystem nicht ohne Wasser ein.
3. Prüfen Sie vor dem Aktivieren der Wasserpumpe, dass der Wasserstand 10 bis 20 mm über den Düsen beträgt. Setzen Sie die Wasserpumpe regelmäßig ein, da sie ansonsten beschädigt werden kann.
4. Menschen mit Bluthochdruck, im angetrunkenen Zustand oder mit Herzproblemen dürfen das Dampfbad nicht benutzen. Kinder dürfen nur unter der Aufsicht eines Erwachsenen baden.
5. Die Düsen dürfen während des Geräteeinsatzes nicht blockiert sein, und das Luftanpassungsventil darf nicht überlaufen. Halten Sie die Badewanne sauber und der Abfluss darf nicht durch Haare oder sonstiges verstopft sein.
6. Bitte stellen Sie vor der Benutzung die gewünschte Wassertemperatur ein.
7. Die Badewanne verfügt über ein ergonomisches Design. Es besteht die Gefahr, zu stolpern oder auszurutschen.
8. Bitte schalten Sie das System aus, wenn Sie es nicht benutzen.

TECHNISCHE ANGABEN

Maße: 1500 x 1500 x 2250 mm
Spannung: 220 V, 50 / 60 Hz
Hydraulischer Druck: 0.1~0.2 Mpa
Leistung Wasserpumpe: 750 Watt
Leistung Dampfgenerator: 3000 Watt
Leistung Luftpumpe: 400 Watt
Licht: AC 12 V, 20 Watt
Ozonreinigung: AC 12 V, 6 Watt

SKIZZEN

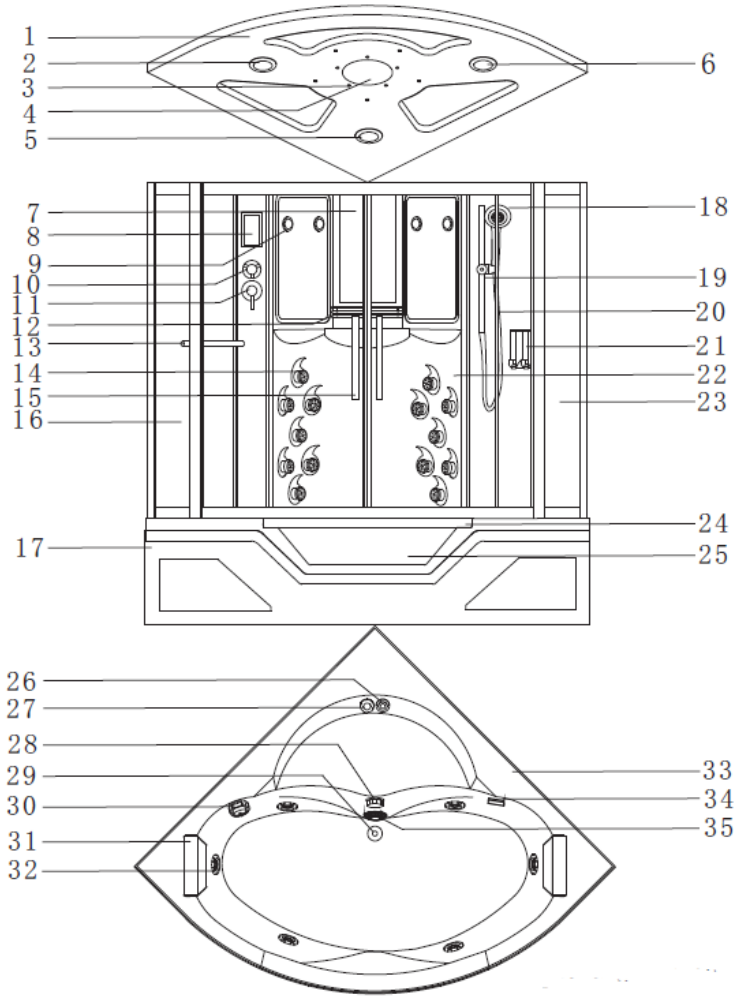

1. Decke
2. Lautsprecher
3. Deckenlampe
4. Hauptdusche
5. Ozonreinigung
6. Absaugventilator
7. Spiegel
8. Computerpanel
9. Dekobeleuchtung
10. Funktionsschalter
11. Warm- / Kaltwasserschalter
12. Ablage
13. Handlauf
14. Düse
15. Griff
16. Glasverkleidung links
17. Schürze
18. beweglicher Duschkopf
19. Duschstange
20. Duschschlauch
21. Seifenspender
22. Rückwand
23. Glasverkleidung rechts
24. Abdichtung Glasscheibe
25. Glasscheibe Badewanne
26. Luftdüsenschalter
27. Luftdüseneinsteller
28. Abflusskontrolle
29. Abfluss
30. Dampfablass
31. Nackenstütze
32. Wasserdüsen
33. Badewanne
34. Wasserfall
35. Wassereinlass

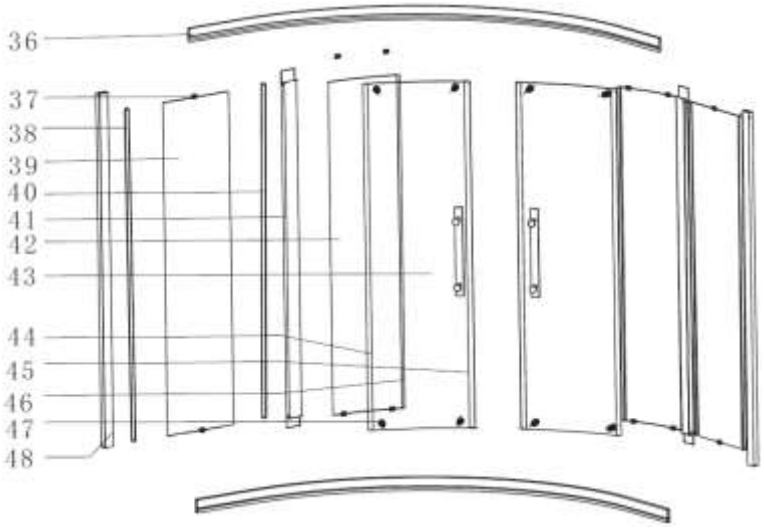

36. Aluminiumleiste A
37. Glasklammer
38. Kunststoffleiste A
39. Glastür A
40. Kunststoffleiste A
41. Aluminiumleiste B
42. Glastür B
43. Schiebetür
44. Kunststoffleiste B
45. Magnetleiste
46. Kunststoffleiste B
47. Laufrad
48. Aluminiumleiste C

INSTALLATIONSANLEITUNG

SCHRITT 1

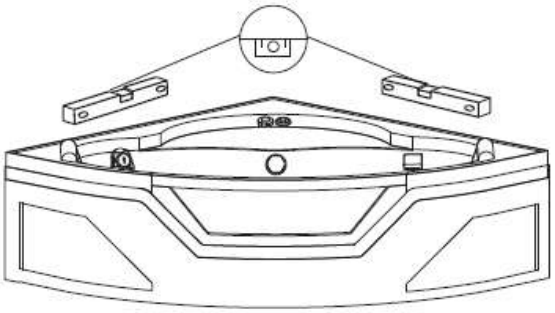

SCHRITT 2

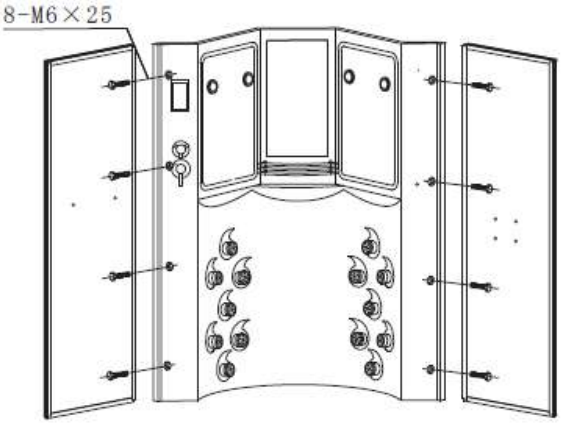

SCHRITT 3

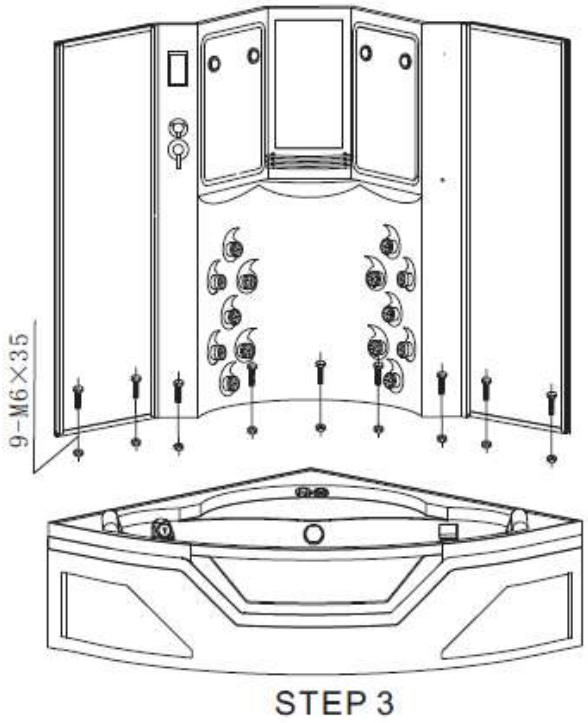

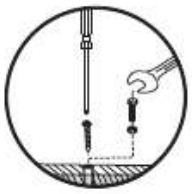

SCHRITT 4

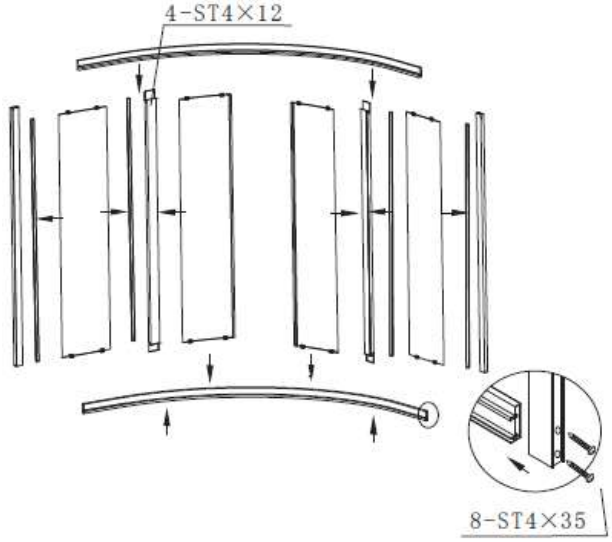

SCHRITT 5

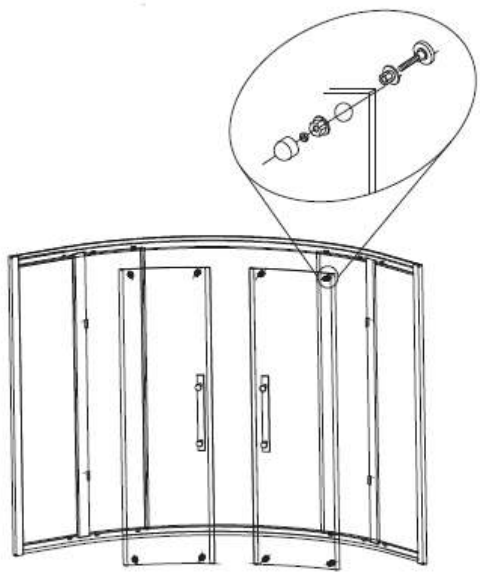

SCHRITT 6

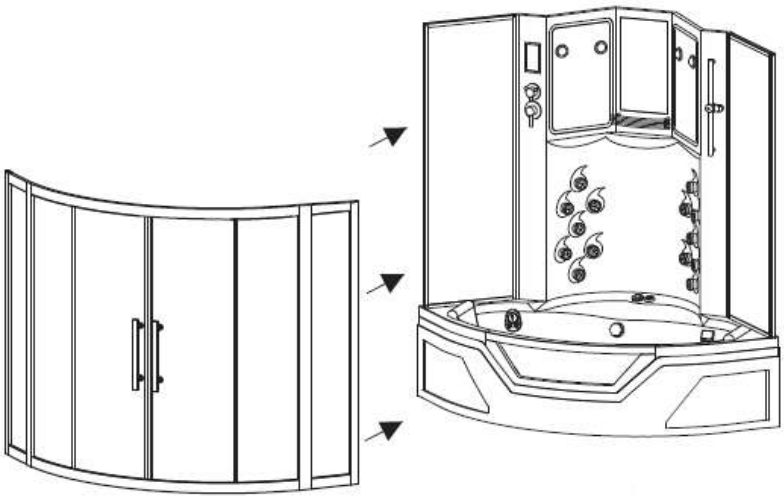

SCHRITT 7

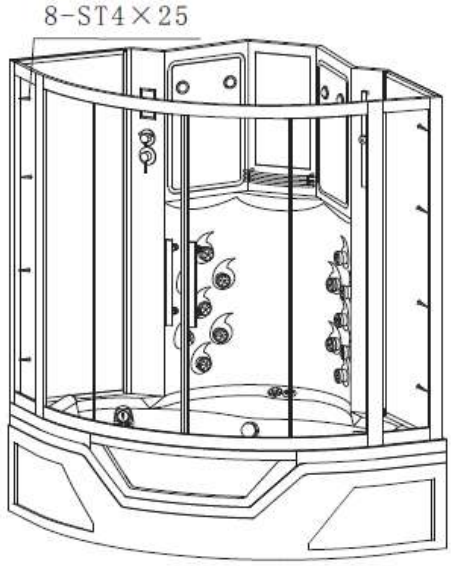

SCHRITT 8

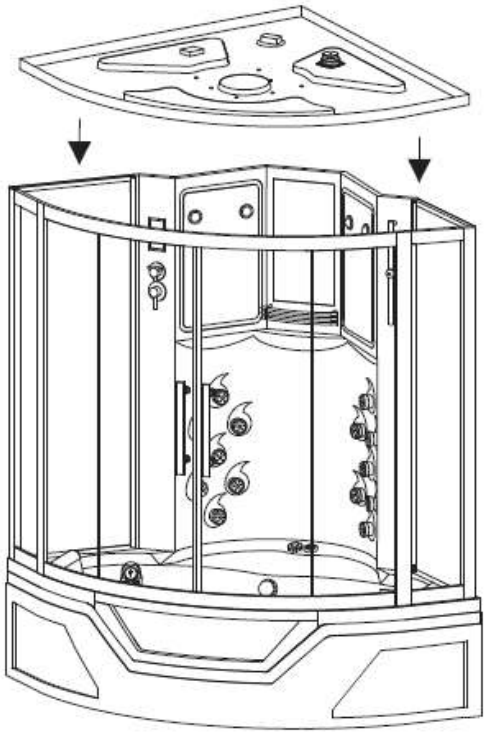

SCHRITT 9

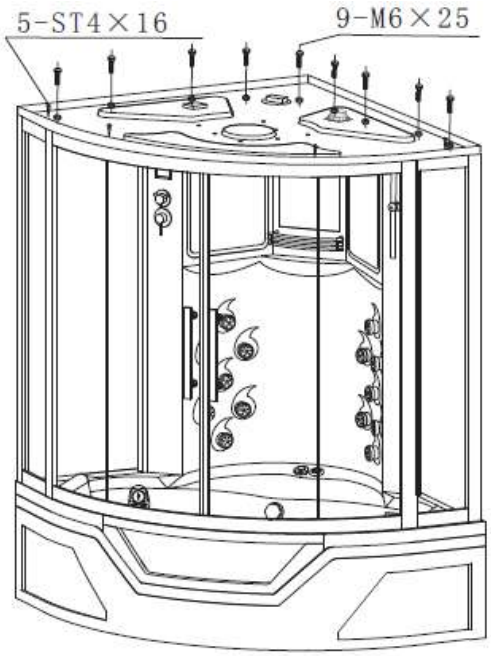

SCHRITT 10

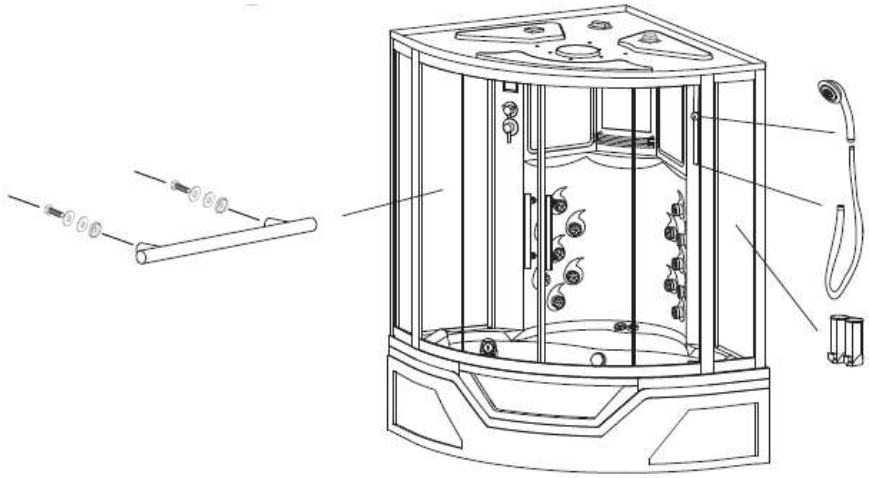

ZEICHNUNG DES WASSERANSCHLUSSES

Stellen Sie den Anschluss gemäß der Seriennummer v1, v2 etc. her und zwar ab dem folgenden Symbol auf dem Bild .

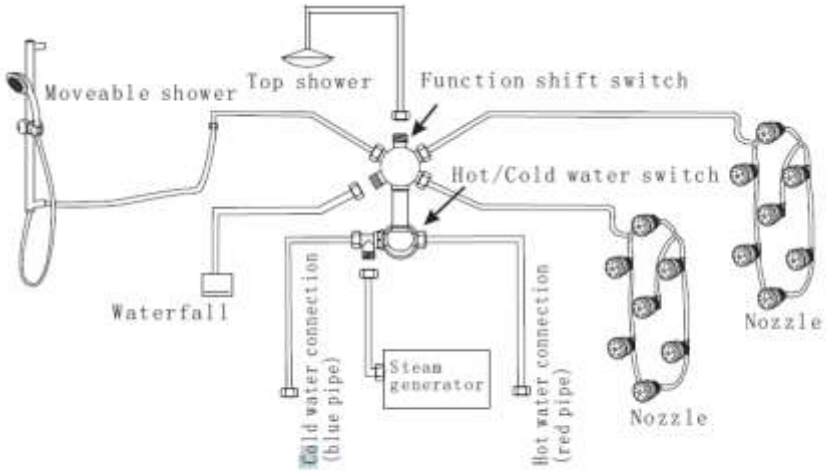

Legenden:
Movable shower = beweglicher Duschkopf
Top shower = Hauptdusche
Function shift switch = Wechselschalter
Waterfall = Wasserfall
Hot / cold water switch = Warm- / Kaltwasserschalter
Cold water connection (blue pipe) = Kaltwasseranschluss (blaue Leitung)
Steam generator = Dampfgenerator
Hot water connection (red pipe) = Warmwasseranschluss (rote Leitung)
Nozzle = Düse

FEHLER UND FEHLERBEHEBUNG

Fehler	Gründe	Fehlerbehebung
Kein Dampf	1. Der Dampfgenerator ist ohne Wasser 2. Dampfgenerator ist im Inneren der Infrarotleitung durchgebrannt. 3. Dampfsprühöffnung ist verstopft. 4. Sonde funktioniert nicht. 5. Die Temperatur im Inneren des Dampfraums liegt über der eingestellten Temperatur. 6. Nach der Wasserbefüllung wird kein Dampf erzeugt. 7. Die Einstellungszeit wurde überschritten. 8. Steuerkabel ist nicht angeschlossen.	1. Prüfen Sie, ob der Schalter für die Wasserbefüllung ein- oder ausgeschaltet ist. 2. Tauschen Sie die Infrarotleitung aus. 3. Beheben Sie die Verstopfung. 4. Prüfen Sie das Anschlusskabel und tauschen Sie die Sonde aus. 5. Reduzieren Sie die Temperatur. 6. Warten Sie ein paar Minuten. 7. Stellen Sie die Zeit ein. 8. Schließen Sie das Steuerkabel an.
Wasserleitung leckt	1. Der Kunststoffdichtungsring ist nicht dicht. 2. Schrauben sind locker. 3. Anschluss ist nicht gut geklebt. 4. Wasserleitung ist möglicherweise beschädigt.	1. Setzen Sie einen neuen Dichtungsring ein. 2. Ziehen Sie die Schrauben fest. 3. Entfernen Sie den PVC Kleber und kleben Sie die Stelle neu. 4. Tauschen Sie die Wasserleitung aus.
Fehler Computerbildschirm	1. Strom ist nicht richtig angeschlossen, elektronische Leckerkennung ohne Strom 2. Schalter des Computerbildschirms funktioniert nicht.	1. Stromanschluss wieder herstellen. 2. Computerbildschirm austauschen.
Ohne Beleuchtung	1. Glühbirne durchgebrannt. 2. Kein Strom vorhanden. 3. Taste an Bedieneinheit funktioniert nicht.	1. Glühbirne austauschen. 2. Strom wieder herstellen. 3. Wartung oder Austausch der Bedientafel.
Telefonverbindung funktioniert nicht	1. Telefonkabel ist nicht angeschlossen oder ist beschädigt. 2. Telefon ist blockiert.	1. Prüfen Sie die Telefonleitungen und die Elektronikbox und tauschen Sie die Leitungen gegebenenfalls aus. 2. Beheben Sie die Blockierung.
Kein Ton	1. Lautsprecher funktioniert nicht. 2. Kein Strom vorhanden. 3. Schalter der Bedientafel funktioniert nicht.	1. Lautsprecher austauschen. 2. Stellen Sie den Stromanschluss wieder her. 3. Wartung oder Austausch der Bedientafel.

ZEICHNUNG DER ELEKTRISCHEN ANSCHLÜSSE

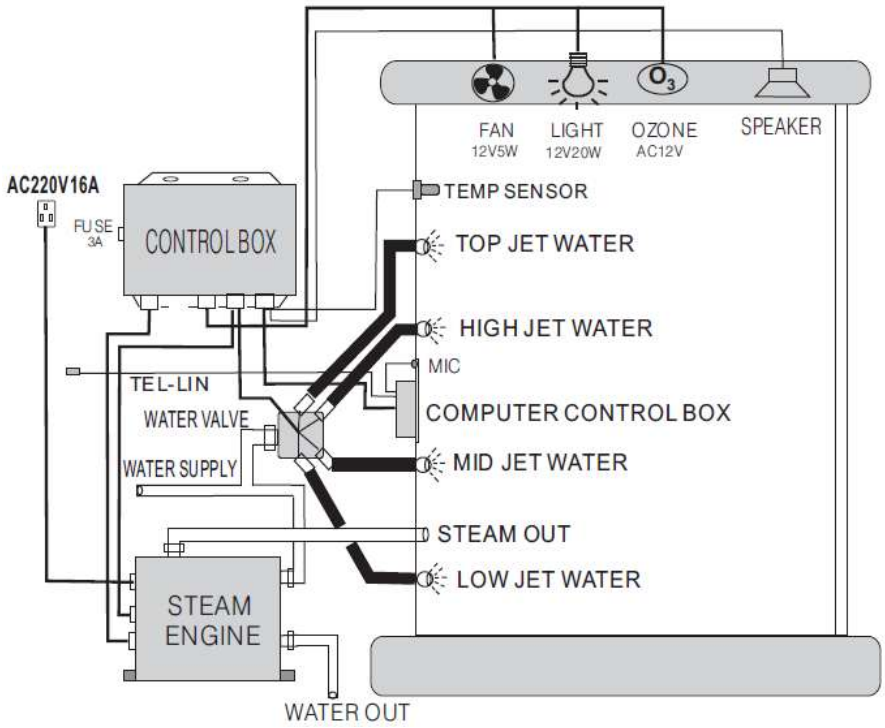

Legenden:
Fuse = Sicherung
Control Box = Elektronikkasten
Tel-Lin = Telefonanschluss
Water Valve = Wasserventil
Water Supply = Wasseranschluss
Steam Engine = Dampfgenerator
Water Out = Wasserablass
Fan = Belüftung
Light = Beleuchtung
Ozone = Ozonreinigung
Speaker = Lautsprecher
Temp Sensor = Temperatursensor
Top Jet Water = oberste Wasserdüse
High Jet Water = hohe Wasserdüse
Mic = Mikrofonanschluss
Computer Control Box = Elektronikkasten Computerpanel
Mid Jet Water = mittlere Wasserdüse
Steam Out = Dampfablass
Low Jet Water = untere Wasserdüse

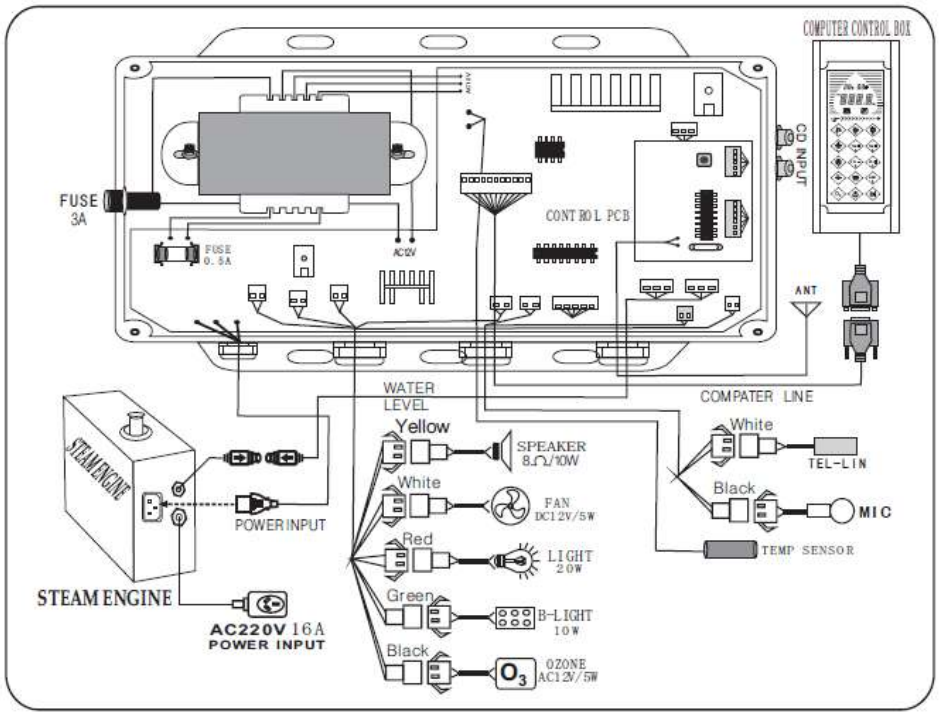

Legenden:
Fuse = Sicherung
Steam Engine = Dampfgenerator
Power Input = Stromanschluss
Water Level = Wasserstand
Yellow = gelb
White = weiß
Red = rot
Green = grün
Black = schwarz
Speaker = Lautsprecher
Fan = Belüftung
Light = Beleuchtung
B-Light = Rückwandbeleuchtung
Ozone = Ozonreinigung
Control PCB = Leiterplatte
Computer Line = Anschluss Computerpanel
ANT = Antennenanschluss
Tel-Lin = Telefonanschluss
MIC = Mikrofonanschluss
CD Input = Eingang CD-Anschluss
Computer Control Box = Computerpanel

COMPUTERPANEL / FERNBEDIENUNG FUNKTIONSBESCHREIBUNG

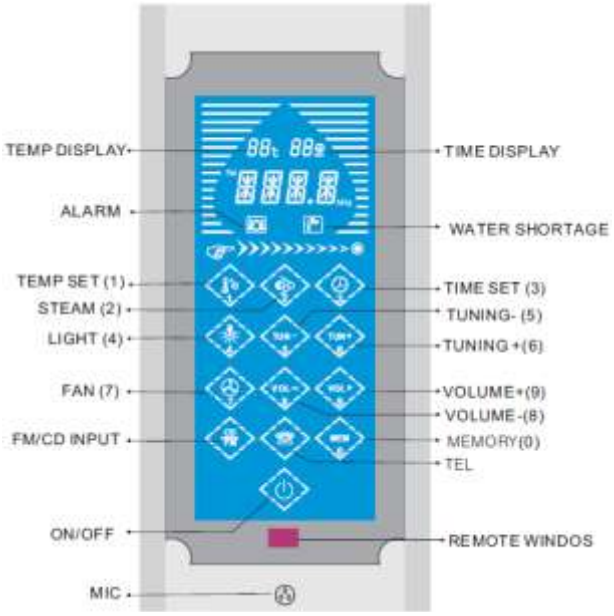

Legenden:
Temp Display = Temperaturanzeige
Time Display = Zeitanzeige
Alarm = Alarm
Water Shortage = Wassermangel
Temp Set (1) = Temperatureinstellung
Steam (2) = Dampffunktion
Time Set = Zeitenstellung
Light (4) = Beleuchtung
Tuning – (5) = Tunerfrequenz verringern
Tuning + (6) = Tunerfrequenz erhöhen
Fan (7) = Ventilator
Volume – (8) = Lautstärke verringern
Volume + (9) = Lautstärke erhöhen
FM/CD Input = Radio / CD Funktion
Memory (0) = Speicherfunktion
On / Off = Ein- / Ausschalter
Remote Windos = Infrarotsensor Fernbedienung
Mic = Mikrofon

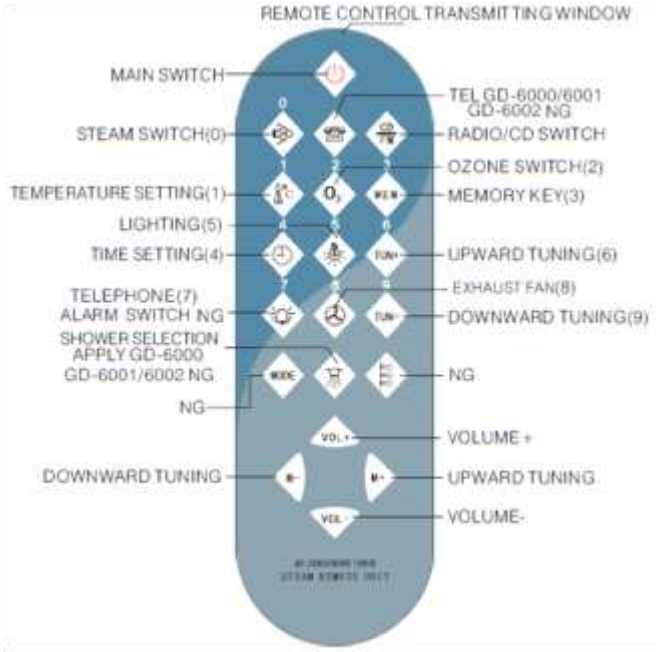

Legenden:
Remote Control Transmitting Window = Infrarotsender Fernbedienung
Main Switch = Ein- / Ausschalttaste
Tel = Telefontaste
Radio / CD Switch = Radio / CD Wechseltaste
Steam Switch (0) = Dampftaste
Temperature Setting (1) = Temperatureinstellungstaste
Ozone Switch (2) = Ozonreinigungstaste
Memory Key (3) = Speichertaste
Time Setting (4) = Zeiteinstellungstaste
Lightning (5) = Beleuchtung
Upward Tuning (6) = Frequenz erhöhen
Telephone / Alarm Switch (7) = Telefon- / Alarmwechseltaste
Exhaust Fan (8) = Belüftungstaste
Downward Tuning (9) = Frequenz verringern
Shower Selection = Duschfunktionstaste
Mode = Modustaste
NG = Massagedüsentaste
M – = Speicherplatz zurück
M + = Speicherplatz vorwärts
Volume + = Lautstärke erhöhen
Volume – = Lautstärke verringern

BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Einschalten

Wenn Sie das Gerät einschalten, wird die LCD-Anzeige aufleuchten. Drücken Sie die Taste, um das Computerpanel einzuschalten.

2. Dampffunktion

Drücken Sie die Taste, um die Dampffunktion einzuschalten. Durch erneutes Drücken können Sie sie wieder ausschalten. Drücken Sie die Taste, um die Temperatur einzustellen. Temperaturen zwischen 20°C und 60°C sind möglich, voreingestellt sind 50°C.

Drücken Sie die Taste, um den Timer einzustellen. Zeiten zwischen 1 und 60 Minuten sind möglich, voreingestellt sind 60 Minuten. Nach Ablauf der Zeit wird die Dampffunktion automatisch beendet.

Hinweis: Achten Sie auf mögliche Fehlermeldungen auf der LCD-Anzeige.

E1 : Es ist kein Wasser vorhanden. Die Dampffunktion wird automatisch beendet.

E2 : Es ist kein Wasserschutz vorhanden. Die Dampffunktion wird automatisch nach 30 Sekunden beendet.

E3: Die Temperaturregulation funktioniert nicht korrekt.

3. Lichtfunktion

Drücken Sie die Taste, um Licht 1 einzuschalten. Drücken Sie sie erneut, um Licht 2 einzuschalten. Nochmaliges Drücken schaltet Licht 1 wieder aus. Um Licht 2 auszuschalten, drücken Sie erneut.

4. Sprenklerfunktion

Drücken Sie die Taste, um den gewünschten Modus einzustellen (oberste Düse, hohe Düse, mittlere Düse, unterste Düse, kreisende Düse). Drücken Sie sie erneut, um die Funktion zu deaktivieren.

5. Ozonreinigung

Drücken Sie die Taste, um die Ozonreinigung zu starten. Drücken Sie sie erneut, um die Reinigung zu beenden.

Hinweis: Die Ozonreinigung schaltet sich automatisch nach Beendigung wieder ab.

6. Belüftungsfunktion

Drücken Sie die Taste, um die Belüftung einzuschalten. Drücken Sie sie erneut, um sie wieder abzuschalten.

7. Telefonfunktion

Bei einem eingehenden Anruf wird das Radio stumm geschaltet. Ein Klingelton ertönt und auf der LCD-Anzeige erscheint (TEL). Drücken Sie die Telefontaste, um das Gespräch anzunehmen. Drücken Sie sie erneut um aufzulegen. Anschließend wird die Lautstärke des Radios wieder erhöht.
Wenn Sie einen Anruf beginnen möchten, drücken Sie die Telefontaste und wählen anschließend die Nummer. Das Radio wird dann stumm geschaltet und nach Beenden des Gesprächs über die Telefontaste wieder laut gestellt.

8. Radiofunktion

Drücken Sie die Taste. Auf der LCD-Anzeige werden die Radiofrequenz und die Lautstärke dargestellt.

Drücken Sie die Tasten zur Frequenzerhöhung bzw. zur Verringerung. Wenn Sie Taste länger als 2 Sekunden gedrückt halten, wird die nächstbeste empfangbare Frequenz gesucht. Falls Sie keinen oder schlechtem Empfang haben, wird die manuelle Frequenzsuche empfohlen.

Drücken Sie die Taste, wenn die ausgewählte Radiofrequenz gespeichert werden soll. Auf der Anzeige erscheint (CH--). Tragen Sie die Nummer des Speicherplatzes ein, in dem die Frequenz gespeichert werden soll. Wenn Sie die Radiotaste erneut drücken, wird der gespeicherte Sender mit dem entsprechenden Speicherplatz auf der LCD-Anzeige dargestellt.

Um einen bereits gespeicherten Sender anzuhören, drücken Sie die Taste und wählen anschließend den Speicherplatz von 1 bis 10 aus.

Drücken Sie die Tasten zur Lautstärkeerhöhung bzw. Verringerung . Auf der LCD-Anzeige wird die momentane Lautstärke anzeigt.

Um eine CD abzuspielen, muss das entsprechende Kabel im Elektronikkasten verlegt sein. Drücken Sie die Taste, um den Abspielmodus zu beginnen und wählen Sie die Lautstärke mittels und .

9. Abschalten

Drücken Sie die Taste, um alle Funktionen zu beenden. Auf der Anzeige wird nun OFF dargestellt. Öffnen Sie nach etwa einer Minute Dampfablassventil. Die Trocknung dauert etwa zwei Minutne. Anschließend schaltet sich die LCD-Anzeige ab und das Gerät geht in den Standby-Modus. Sollten Sie es für längere Zeit nicht benutzen, so ziehen Sie bitte den Hauptstecker.

VORSICHTSMASSNAHMEN

1. Nur ein qualifizierter Fachmann sollte die Installation übernehmen. Das elektronische Lecksuchgerät sollte an einem geeigneten Platz aufgestellt sein.
2. Das System sollte sicher und gleichmäßig aufgebaut sein. Andernfalls ist eine korrekte Benutzung nicht möglich und verursacht möglicherweise Schäden.
3. Der Dampfgenerator sollte vertikal und sicher installiert sein. Der Dampfablass darf unter keinen Umständen, wie z. B. von Ventilen, blockiert sein.
4. Schalten Sie die Stromversorgung der Bedieneinheit aus, wenn Sie das Gerät nicht mehr nutzen. Ziehen Sie den Netzstecker aus dem Netzanschluss, denn nur dann ist gewährleistet, dass sämtliche Funktionen der Bedieneinheit ausgeschaltet sind.
5. Achten Sie darauf, dass der Stromkreis nicht durch die Benutzung des Gerätes überlastet wird. Andernfalls ist keine korrekte Benutzung gewährleistet und es bestehen möglicherweise Gefahren.

INSTANDHALTUNG

1. Sollten sich Fehler nicht durch die beschriebenen Maßnahmen lösen lassen, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst.
2. Schalten Sie die Stromversorgung der Bedieneinheit aus, wenn Sie das Gerät nicht mehr nutzen. Ziehen Sie den Netzstecker aus dem Netzanschluss, denn nur dann ist gewährleistet, dass sämtliche Funktionen der Bedieneinheit ausgeschaltet sind.
3. Eine regelmäßige Reinigung des Dampfgenerators ist empfohlen. Leeren Sie den Wassertank, um Rückstände zu beseitigen und zu vermeiden.

* Design- und Größenänderungen vorbehalten.
* Das gelieferte Produkt kann von den Produktabbildungen abweichen.
* Wir behalten uns das Recht auf Änderungen vor.

Das Produkt fällt unter Sondermüll und darf nicht im Haushaltsmüll entsorgt werden.